

# conermex

# Guía Rápida de Instalación

Sistema Fotovoltáico Interconectado a la Red

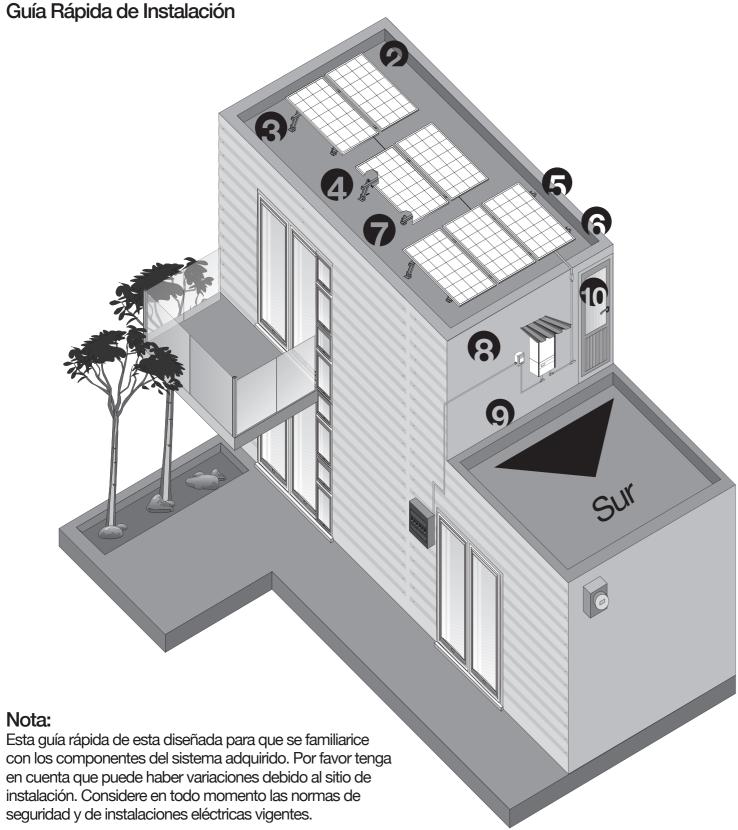



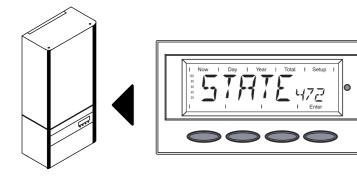

#### Códigos de error del inversor

El inversor puede mostrar algún mensaje de error si este detecta algún problema. Estos mensajes se despliegan a través de un código de 3 dígitos. Generalmente estos errores pueden deberse a problemas en el suministro eléctrico.




\*Para mayor información acerca de los problemas relacionados a cada código de error consulte el manual de instalación del inversor Fronius. \*Los códigos de error más comunes son los relacionados con el voltaje de la red eléctrica (1XX, 2XX, 3XX). Si requiere reconfigurar el inversor contacte con Conermex al correo: soporte@conermex.com.mx



## Mediciones y puesta en marcha

Antes de cerrar cualquier interruptor o poner en marcha el sistema cerciorese de que todos los voltajes esten en el rango adecuado de operación del inversor.

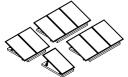


Voltaje de módulos fotovoltaicos (CD) 150VCD - 450VCD

IG Plus 245VCD - 500VCD



Voltaje de red (CA) V L-L 211VCA - 264VCA 106VCA - 132VCA



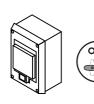




B Cierre los interruptores termomagnéticos de la caja de CA C Coloque el interruptor del inversor en la posición de encendido.

#### Cableado de inversor y caja de CA

Use los accesorios suministrados para realizar el cableado desde la caja seccionadora de CD hasta el inversor (condulets, tubería, cable THHW, etc) y desde el inversor hasta la caja seccionadora de CA.

\*Para más información sobre como montar y conectar el inversor refierase a el manual de operación incluido dentro de la caja del inversor. \*La caja de conexiones de CA cuenta con interruptores termomagnéticos, asegurese de mantenerlos en posición abierta durante la instalación.

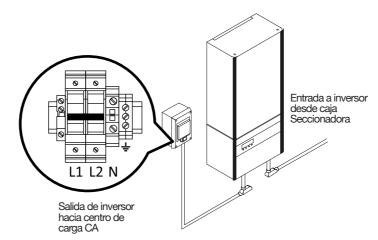







## Identificación de Componentes

Identifique su sistema con:

- Diagrama eléctrico - Módulos
- Bastidores
- Inversor
- Accesorios eléctricos para instalación

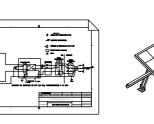



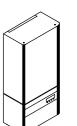

\*La cantidad de

accesorios suministrados

van de acuerdo a una

instalación estándar.





### Módulos y Bastidores

Ensamble los bastidores de acuerdo al modelo suministrado (1, 2 ó 3 módulos)




\*Para más información refierase a los diagramas de instalación de bastidor adjuntos a este manual. \*La cantidad de bastidores dependerá del total de módulos de sistema y modelo de bastidores. \*Oriente los módulos al sur y asegúrese que no exista sombreado alguno.



#### Tierra Física

Use alambre y zapatas de aluminio suministrados para aterrizar el sistema.

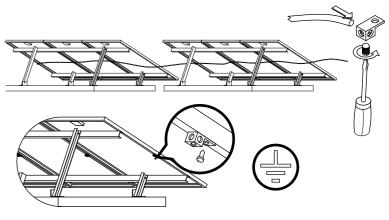


El alambre deberá de recorrer todos los módulos del sistema en una sola



#### Interconexión de módulos

Interconecte los módulos en serie con los conectores MC4 hasta lograr el voltaje requerido del sistema (En ningún caso el voltaje deberá ser mayor a 600V).

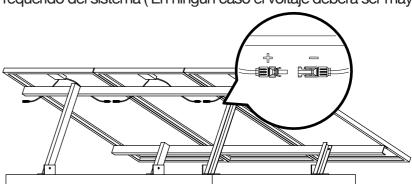




\*Refierase al diagrama eléctrico para determinar cuantos módulos en serie y cuantos arreglos en paralelo se deben de conectar por sistema.

\*La cantidad de módulos en serie y paralelo varía de acuerdo a la potencia del sistema adquirido.



# Caja seccionadora CD

La caja seccionadora cuenta con conectores tipo MC4 para la conexión de módulos, la cantidad de conectores dependerá de la capacidad del sistema.

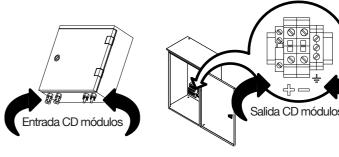




\*La caja seccionadora de CD cuenta con protección a fusible (12A). Asegurese que los seccionadores se encuentren en posición abierta durante la instalación. ¡Una descarga eléctrica puede ser peligrosa!



#### Fijación caja seccionadora CD

Es recomendable fijar la caja concentradora de CD sobre alguno de los bastidores del arreglo fotovoltáico.

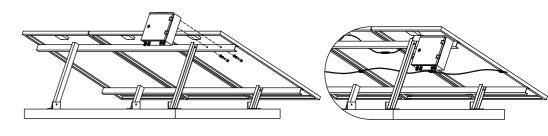



#### Cableado de módulos y caja CD

Use los accesorios eléctricos suministrados para realizar el cableado de módulos (condulets, prensaestopas, tubería y conectores MC4)

